**Cambios dentro el Inalámbrico y Teléfono**

Durante una llamada en progreso, pulse y detenga el botón de volumen + por lo menos 2 segundos para cambiar del teléfono a inalámbrico. Pulse y detenga el botón de volumen + por 2 segundos para poder cambiar para atrás inalámbrico a teléfono.

**8. Controles de Reproducción**

(Requisitos del jugador de media y suporte de AVRCP)

**Jugando Música / Pausar**

Pulse el botón de Multifunción para jugar / pausar música. (Unos teléfonos pueden requerir que usted empiece el jugador de media primero.)

**Pista Previa**

Pulse el botón de pista previa para brincar el principio de la pista corriente. Si ya está en el principio de la pista, va a brincar la pista hasta el principio.

**Pista Siguiente**

Pulse el botón de pista siguiente para brincar hasta el frente de la siguiente pista.

**Cambiando Dentro Reproducción de Música y una llamada**

Cuando una llamada es recibida durante la reproducción de música, la música automáticamente pausara y usted ollera el tono de timbre. Después que la llamada es completada, o si es rechazado, la reproducción de música rezumara automáticamente.

**9. iOS Indicador de Batería**

Cuando el teléfono son conectados a un dispositivo iOS (iPod, iPhone, iPad), un indicador de batería del inalámbrico aparecerá en la barra de nivel, como es enseñado abajo.

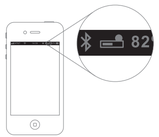


**10. Conectando a un dispositivo que no es Bluetooth**

Para escuchar un dispositivo que no es bluetooth, o si no quiere usar bluetooth, usted puede usar un cable de audio 3.5mm para hacer una conexión de cordón.

Conecte un extremo del cable 3.5mm a una entrada de 3.5mm en el inalámbrico y el otro extremo en el inalámbrico o salida de audio en tu computadora o dispositivo móvil.

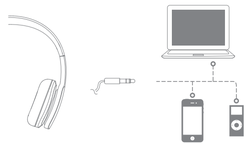

**11. Cargando**

Cuando el nivel de la batería es baja el indicador de voz dirá "Battery low", "Batería baja". Para cambiar los auriculares, conecte un extremo del cable incluido de microUSB en los auriculares y conecte el otro extremo en el fuente de potencia USB, como un cargador de pared, computadora, o cargador de caro, como es ensenado abajo. Durante la carga, el indicador de LED brillara azul. Tomará 2.5 horas para hacer una carga completa.



*Nota: La vida de la batería seria significado reducido si sus auriculares son dejados sin carga por un periodo largo. Nosotros recomendamos que recargué el inalámbrico por lo menos una bes a la semana.*

**12. Potencia**

Para prender los auriculares, simplemente pulse el botón de multifunción una vez.

Para apagar los auriculares, pulse y detenga el botón de multifunción por 3 segundos. La luz de LED brillaría tres veces, la voz del mensaje dirá, "Power off", "Potencia Apagado", y los auriculares se apagan.



**13. Reajustar de Hardware**

Prenda los auriculares. Pulse y detenga el botón de multifunción. Durante deteniendo el botón de multifunción, use el cable incluido para empezar la carga del auricular. La luz del auricular brillara rojo y los auriculares serian reajustados dentro 3 segundos.

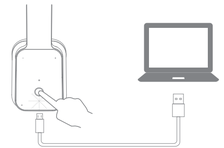

MONOPRICE

Auriculares

# Para Colocar Sobre las Orejas

Con apt®X NFC, y Micrófono Incorporado

PID 11536 / 11537

**Empieza Aquí**

Las siguientes partes son incluidas:

1x En la oreja auriculares
1x Cable de audio
1x Cable de carga microUSB
1x Manual de Usuario

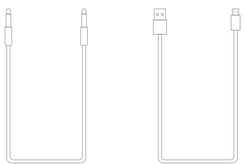

Cable de MicroUSB

**2. Conexiones y Controles**

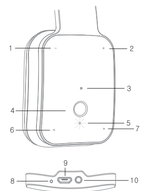


1. Volumen -
2. Volumen +
3. Reducción de Ruido
4. Botón de Multifunción
5. Indicador de Estado
6. Pista Previa
7. Pista Siguiente
8. Micrófono
9. Puerto de MicroUSB
10.Entrada de Audio 3.5mm

**3. Operación Básica**

Ajuste de Volumen

Pulse el volumen + y botón Volumen – para bajar o subir el nivel del volumen. Escuchara el "bip" cuando llegue a lo máximo o nivel mínimo.

Indicador de LED y Indicador de Voz

| Acción | Estado de LED | Indicador de Voz |
|---|---|---|
| Prende Potencia | Brilla azul 3 veces | Prende Potencia |
| Apaga Potencia | Brilla rojo 3 veces | Apaga Potencia |
| Par | Brilla Rojo y Azul Alternativo | Par |
| Tiempo de Espera | Brilla azul dos veces cada 5 segundos | / |
| Llamada Entrando | Brilla Azul continuo | / |
| Batería Baja | Brilla Rojo dos veces cada 2 segundos | Batería Baja |
| Cargando | Brillo rojo durante la carga<br>Brilla azul una vez cuando carga es completa | / |

**4. Haciendo Par con un Teléfono**

1. Pulse y detenga el botón de multifunción por 5 segundos. El indicador de LED brillara rojo y azul alternativamente y el indicador de voz dirá "Pairing", que es haciendo el par.

2. Activando la función de Bluetooth en su teléfono. Iniciando un escaneado para los dispositivos de bluetooth disponibles.

3. Seleccione la entrada de "Monoprice_BT headphone". Si es avisado que entre el código de pasar, entre 0000 (cuatro ceros). El indicador de LED para de brillar rojo o azul y el indicador de voz dirá "Connection successful", "Conexión Realizada".

**5. Haciendo par con un Segundo Teléfono**

Tecnología de Multipunto le permitirá hacer par con otro teléfono y realizar una llamada con los dos teléfonos.

Para hacer par con un segundo teléfono, siga los siguientes pasos "Haciendo par con un Segundo Teléfono". Después de completar el par, empieza de nuevo los teléfonos para que los dos conecten automáticamente.

**6. Par de NFC**

1. Prenda los auriculares y espere por lo menos 5 segundos.
2. Prenda las funciones de bluetooth y NFC en los dos teléfonos.
3. Detenga su teléfono contra la orejera de oído derecho, como es enseñado abajo. El indicador de LED brillara rojo y azul alternativamente y el indicador de voz dirá "pairing", haciendo "par".
4. Ya que el par es completado, el LED para de brillar y el indicador de voz dirá "Connection successful", "Conexión Realizada".

**7. Llamadas por Teléfono**

**Contestando una Llamada**

Pulse el botón de multifunción

**Completando una Llamada**

Pulse el botón de multifunción

**Rechazar una Llamada**

Pulse y detenga el botón de volumen + por 2 segundos

**Remarcar la Última Llamada**

Pulse el botón de multifunción dos veces para poner en el modo de espera. El teléfono móvil marcaría el último número marcado.

**Mudo Prender / Apagar**

Pulse y detenga el botón de Volumen – por 2 segundos para prender o apagar Mudo.